ENCLAVE AUDIO™

使用说明书 (中文)

CINEHOME™ HD SERIES

5.1 WIRE-FREE HD AUDIO
HOME THEATER SPEAKER SYSTEM

STOP

Register your product on at www.enclaveaudio.com

- **Protect your new investment**
  The details of your purchase will be on file for reference in the event of an insurance claim such as loss or theft.
- **Receive free tips, updates and service bulletins on your new product**
- **Improve product development**
  Your input helps us continue to design products that meet your needs.
- **Receive a free Enclave Audio newsletter**
  Registered customers can opt in to receive a monthly newsletter

Bluetooth® HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE dts® Digital Surround DOLBY® DIGITAL PLUS DOLBY® DIGITAL PRO LOGIC II

ENCLAVE AUDIO™

Enclave Audio, Inc., 21550 Oxnard St., 3rd Floor, Woodland Hills, Ca. 91367 USA
Toll-free (USA): 844.436.2528

email: customerservice@enclaveaudio.com
www.enclaveaudio.com

© Copyright 2016 Enclave Audio, Inc. All Rights Reserved. Rev3

ENCLAVE AUDIO™

1. 取出音箱

小心把音箱从包装箱内取出

为方便售后请保留好纸箱

音箱包含如下附件：

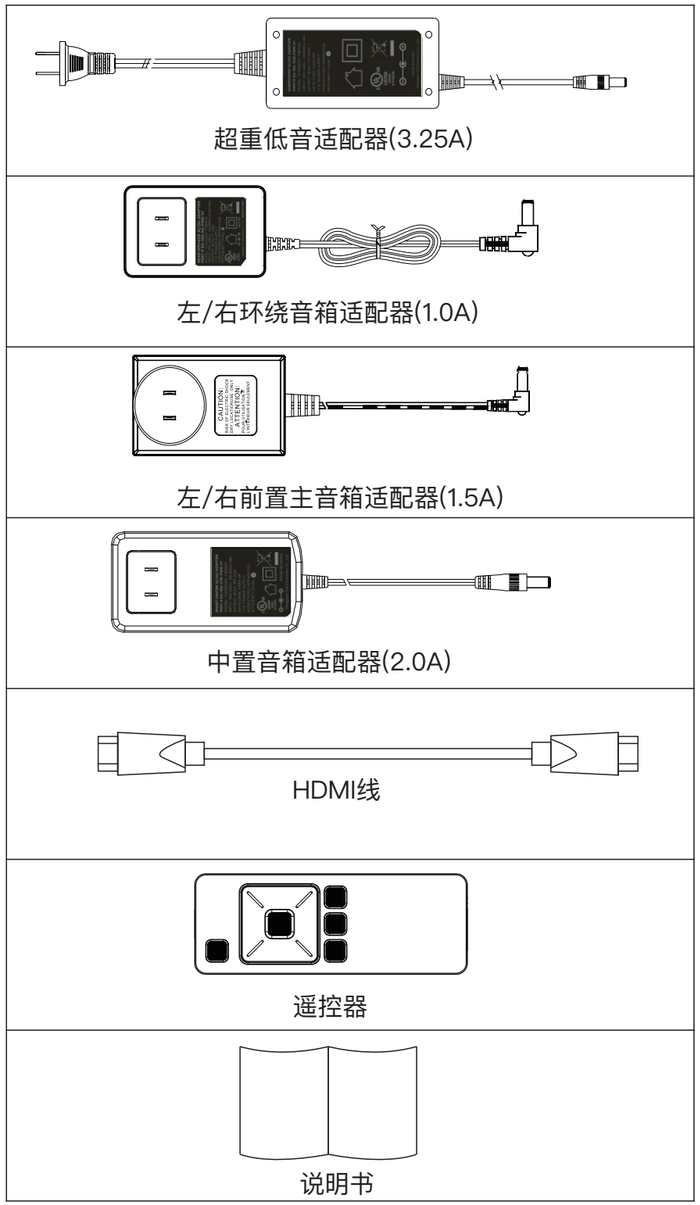

2.摆放音箱

按以下图示摆放好音箱

包装纸箱内不包含放音箱的支架

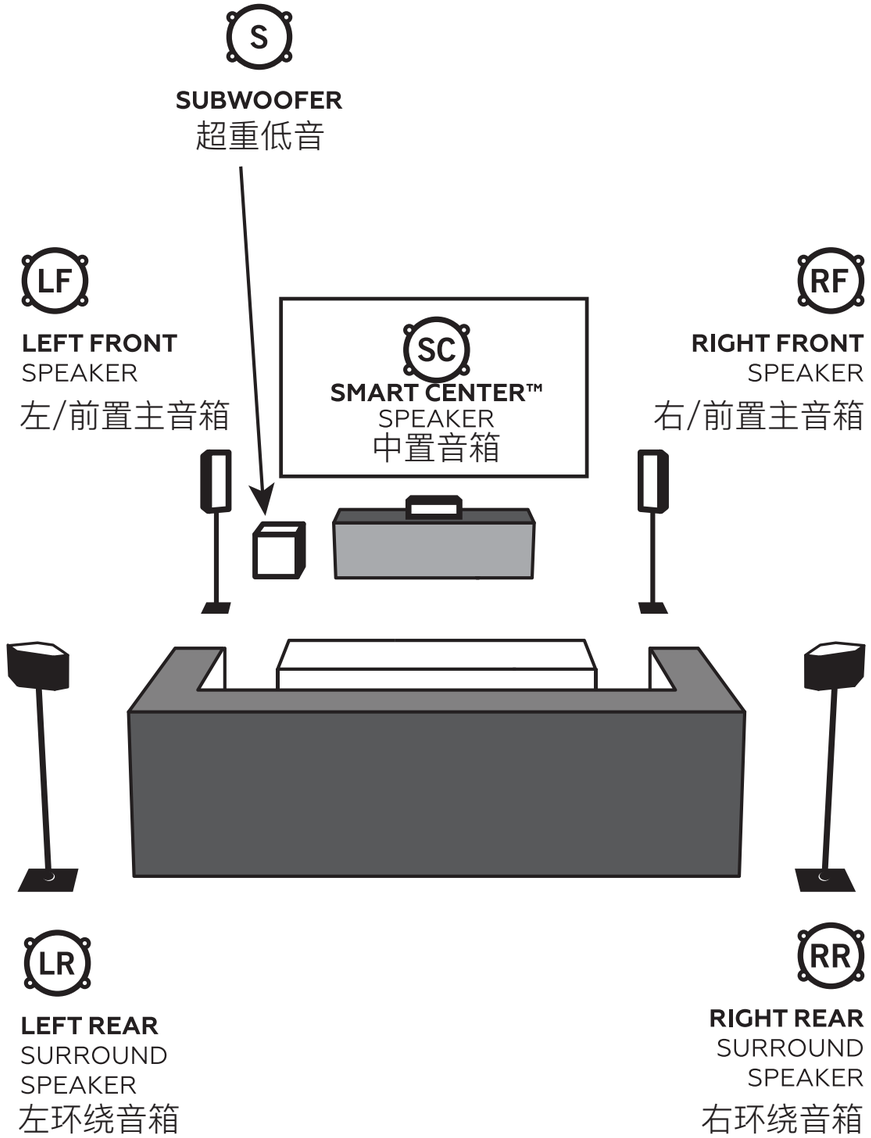

注：包装盒内不包含放音箱的支架

3.插电源

将对应的适配器插入音箱电源输入端口

4.音箱输入、输出接口说明、控制板说明、遥控器说明、音箱连接说明

中置音箱接口及控制板能功说明

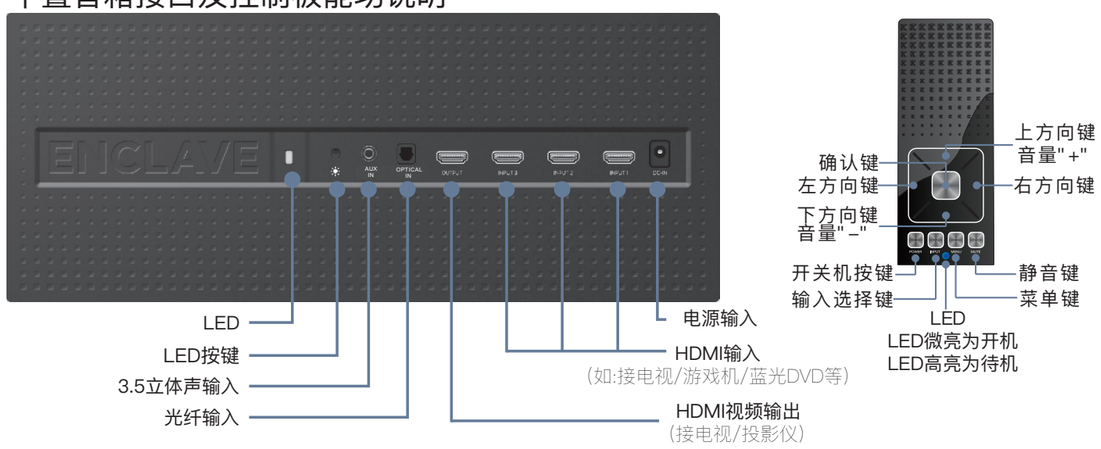

超重低音/左前置主音箱/右前置主音箱/左环绕音箱/右环绕音箱及遥控器能功说明

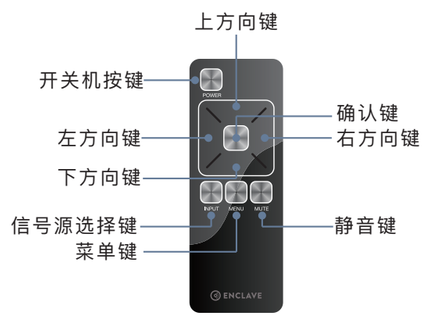

ENCLAVE AUDIO™

按以下步骤开启音箱及连接

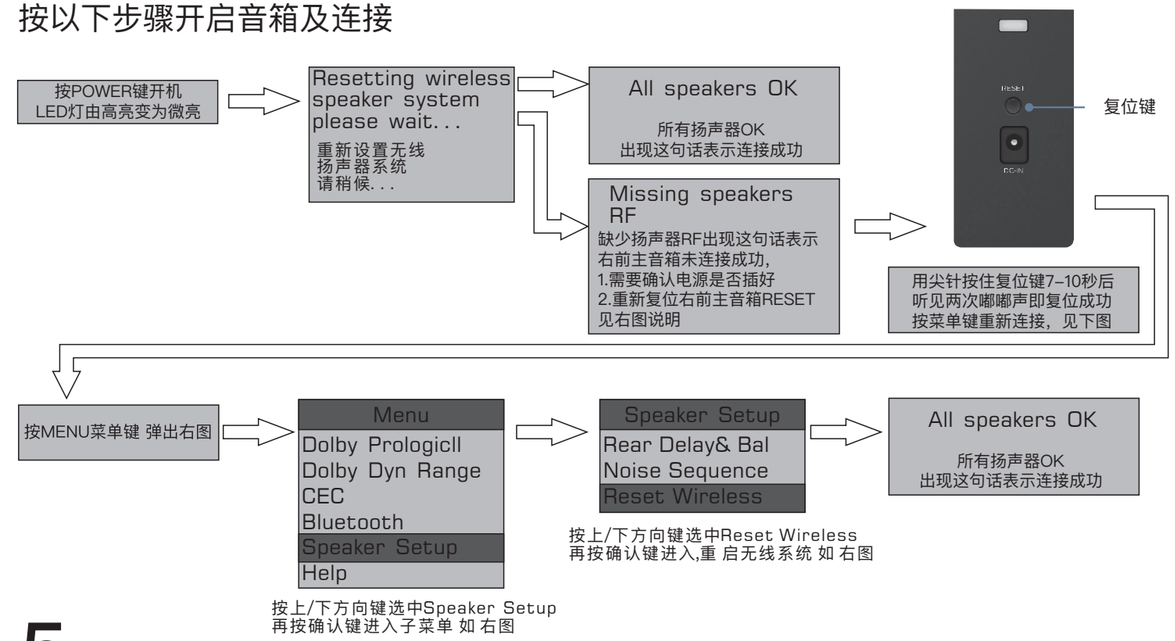

5.功能及菜单界面介绍

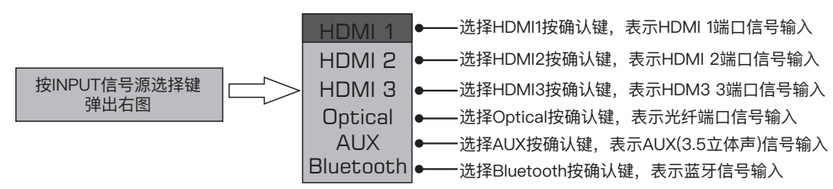

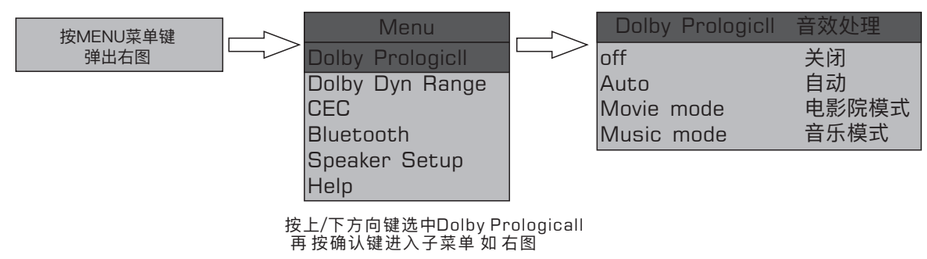

按上/下方向键选中Dolby Prologicall
再 按确认键进入子菜单 如 右图

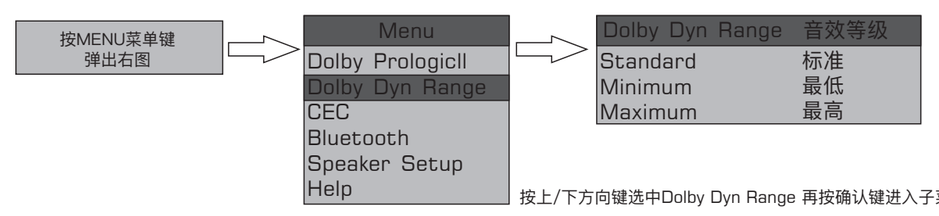

按上/下方向键选中Dolby Dyn Range 再按确认键进入子菜单 如上图

按MENU菜单键 弹出右图

Menu
Dolby Prologicll
Dolby Dyn Range
CEC
Bluetooth
Speaker Setup
Help

按下方向键选中CEC
再按确认键进入子菜单 如右图

CEC CEC	联控功能
CEC disabled	关闭CEC联控功能
CEC enabled	打开CEC联控功能
CEC + ARC enabled	打开CEC与ARC音频回流功能

CEC CEC	联控功能
CEC disabled	关闭CEC联控功能
CEC enabled	打开CEC联控功能
CEC + ARC enabled	打开CEC与ARC音频回流功能

打开CEC+ARC功能后，需要重启中置主音箱电源系统，重启开机后
按INPUT信号源选择键查看，如右图

HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Optical
Aux(ARC)
Bluetooth

显示Aux(ARC)，表示CEC+ARC音频回流功能已开始工作

按MENU菜单键 弹出右图

Menu
Dolby Prologicll
Dolby Dyn Range
CEC
Bluetooth
Speaker Setup
Help

按上/下方向键选中Bluetooth
再按确认键进入子菜单 如右图

Bluetooth	蓝牙开关
Simple Pairing on	蓝牙打开
Simple Pairing off	蓝牙关闭

按上/下方向键选中Simple Pairing on
再按确认键(开启蓝牙能功)
按上/下方向键选中Simple Pairing off
再按确认键(关闭蓝牙能功)

按MENU菜单键 弹出右图

Menu
Dolby Prologicll
Dolby Dyn Range
CEC
Bluetooth
Speaker Setup
Help

按上/下方向键选中Speaker Setup(系统设定)
再按确认键进入子菜单 如右图

Speaker Setup	系统设定
Rear Delay& Bal	环绕延时与平衡
Noise Sequence	粉噪测试
Reset Wireless	音箱无线连接重启

按确认键选中Rear Delay&Bar(环绕延时与平衡)
如左下图

L surround delay	0

L surround delay(左环绕延时)
按上/下方向键可选延时为0～10

R surround delay	0

按右方向键1次显示
R surround delay(右环绕延时)
按上/下方向键可选延时为0～10

surround balance	0

按右方向键2次显示
surround balance(环绕平横)
按上/下方向键可选平衡为-6～+6

Speaker Setup	系统设定
Rear Delay& Bal	环绕延时与平衡
Noise Sequence	粉噪测试
Reset Wireless	音箱无线连接重启

按上/下方向键选中并确认Noise Sequence(粉噪测试)
可任意键可退出测试模式

测试模式标准发声顺序为：

左前主音箱＞右前主音箱＞左环绕音箱＞右环绕音箱＞中置音箱＞超重低音箱

可任意键可退出测试模式

按MENU菜单键 弹出右图

Menu
Dolby Prologicll
Dolby Dyn Range
CEC
Bluetooth
Speaker Setup
Help

Speaker Setup
Rear Delay& Bal
Noise Sequence
Reset Wireless

按上/下方向键选中Reset Wireless
再按确认键进入,重启无线系统 如右图

All speakers OK
所有扬声器OK
出现这句话表示连接成功

6.音量加减

按上方向键(音量加键)
长按此键音量+2格

按下方向键(音量减键)
长按此键音量-2格

Volume	28

音箱系统主音量控制图示，音量大小在0～50之间

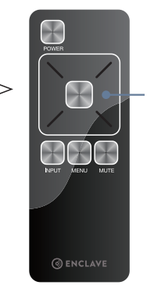

在主音量Volume界面时
长按此键3-5秒可以进行
超重低音箱/中置音箱/
环绕音箱3种音量切换

超重低音箱的音量加减画面

subwoofer level	0

在主音量Volume界面时长按右方向键3-5秒
会跳出超重低音量控制选项
通过上/下方向键可以控制音量大小-10～+10的范围
通过左/右方向键可以在超重低音/中置音箱/环绕音箱
的音量控制间转换

中置音箱的音量加减画面

center level	0

在主音量Volume界面时长按右方向键3-5秒
会先跳出超重低音量控制选项
通过按压1次右方向键可以跳出中置音箱的音量控制
通过上/下方向键可以控制音量大小-6～+6的范围

环绕音箱的音量加减画面

surround level	0

在主音量Volume界面时长按右方向键3-5秒
会先跳出超重低音量控制选项
通过按压2次右方向键可以跳出中置音箱的音量控制
通过上/下方向键可以控制音量大小-6～+6的范围

7.蓝牙连接

按INPUT信号源选择键 弹出右图

HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Optical
AUX
Bluetooth

按上/下方向键选中Bluetooth电视机将会出现空白画面，此时代表切换到蓝牙配对模式，
打开蓝牙设备搜索音箱，当多媒体设备发现Enclave Audio画面时，即可进行配对。
连接成功后即可把设备音源输入到音箱中。